

13 71 010 Ansauggeräuschdämpfer ersetzen

+ 13 71 510

Ausstattungsvariante:
0636 - Kippständer

Vorarbeit


Sitzbank ausbauen

Verkleidungsmittelteil und Verkleidungsseitenteile ausbauen


Batterie ausbauen

Kerntätigkeit


(-) Ansauggeräuschdämpfer ausbauen

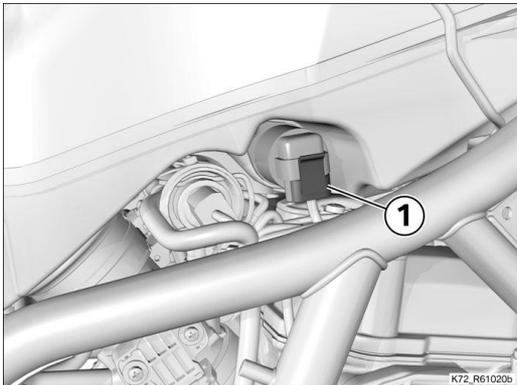


- Leerlaufsteller-Stecker (1) trennen.

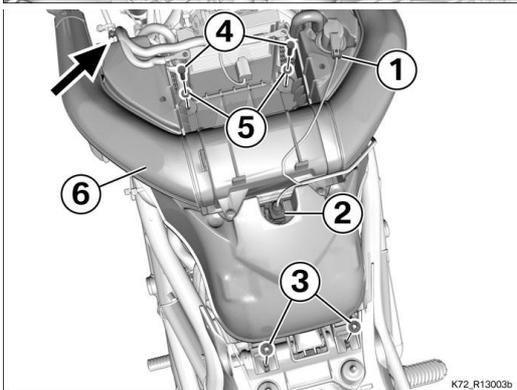

- Schaltventil-Stecker (1) trennen.
- Temperaturfühler-Stecker (2) trennen.
- Muttern (3) ausbauen.
- Schrauben (4) mit Scheiben (5) ausbauen
- Kabelbaum aus Halter (Pfeil) lösen.
- Ansauggeräuschdämpfer (6) vorsichtig anheben.

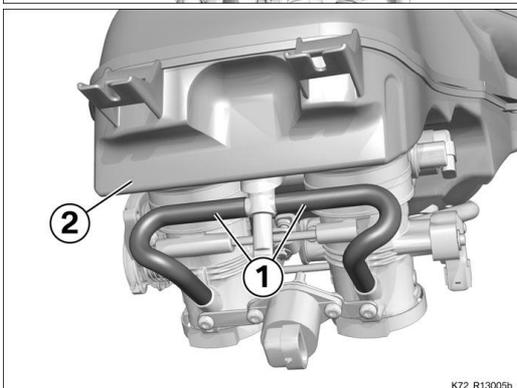


- Schläuche (1) vom Leerlaufsteller abziehen.
- Ansauggeräuschdämpfer (2) abnehmen.
- Drosselklappenstutzenanlage abdecken/verschließen.
- Ansauggeräuschdämpfer vorsichtig von Drosselklappenanlage lösen und zur Seite neigen.

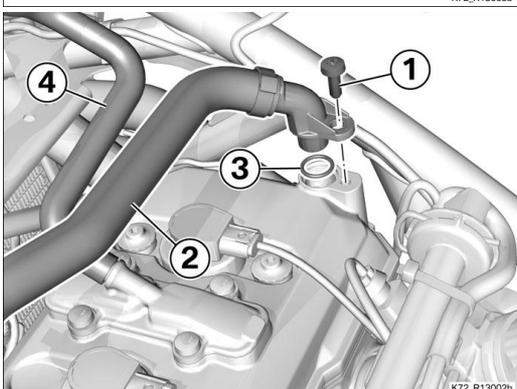


- Schraube (1) ausbauen.
- Schlauch (2) mit Stutzen aus Zylinderkopfhaube ziehen, dabei auf Dichtung (3) achten.
- Schlauch (4) von Zylinderkopfhaube abziehen und Ansauggeräuschdämpfer abnehmen.

(-) Ansauggeräuschdämpfer ersetzen

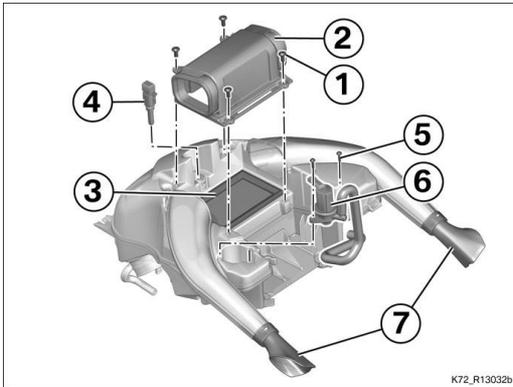

- Schrauben (1) und Deckel (2) ausbauen.
- Luftfilter (3) ausbauen.
- Ansauglufttemperaturfühler (4) entriegeln und ausbauen.
- Schrauben (5) und Schaltventil (6) ausbauen.
- Ansaugstutzen (7) ausbauen.

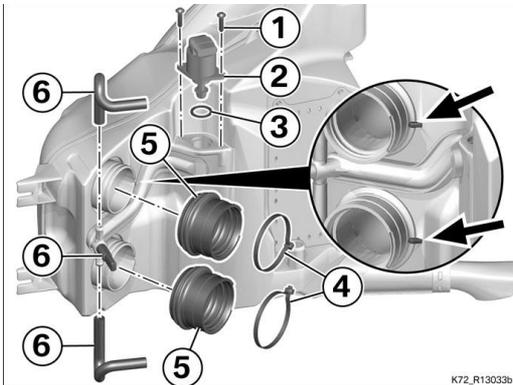


- Schrauben (1) und Leerlaufsteller (2) mit Dichtring (3) ausbauen.
- Kabelbinder (4) öffnen und Gummimuffen (5) ausbauen.
- Beim Wiedereinbauen der Gummimuffen (5) auf die Nasen (Pfeile) achten.
- Schläuche und Kappe (6) ausbauen.

- Abgebaut Teile und wiederverwendbare Kleinteile auf den neuen Ansauggeräuschdämpfer umbauen.


 Anziehdrehmomente		
Sekundärluftsystem-Schaltventil an Ansauggeräuschdämpfer		
	2 Nm	
Leerlaufsteller an Ansauggeräuschdämpfer		
PT-Schraube	3 Nm	

(-) Ansauggeräuschdämpfer einbauen

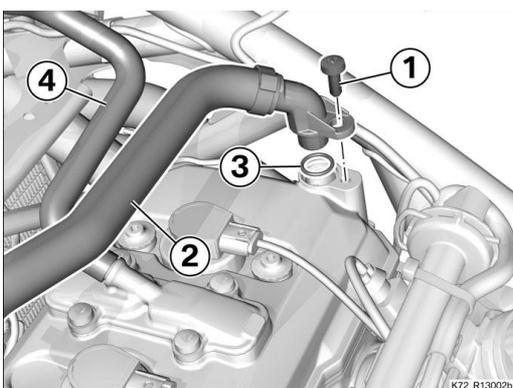


- Drosselklappenstutzenanlage freilegen/öffnen.
- Ansauggeräuschdämpfer aufsetzen und Schlauch (4) befestigen.
- Schlauch (2) mit neuem Dichtring (3) an Zylinderkopfhaube aufsetzen.
- Schraube (1) einbauen.


- Leerlaufsteller-Schläuche (1) mit Ansauggeräuschdämpfer (2) verbinden.

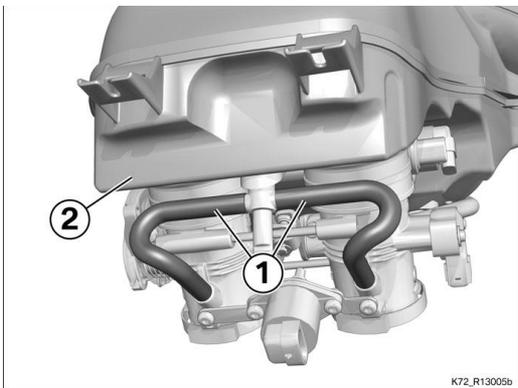

K72_R13005b

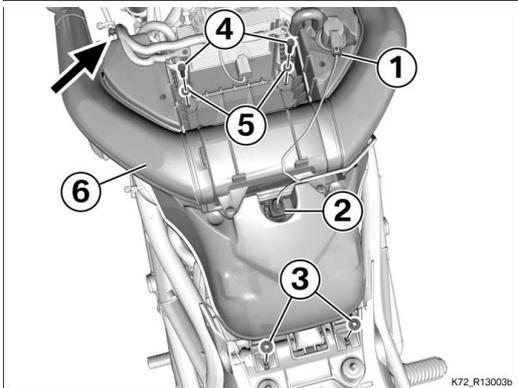

K72_R13003b

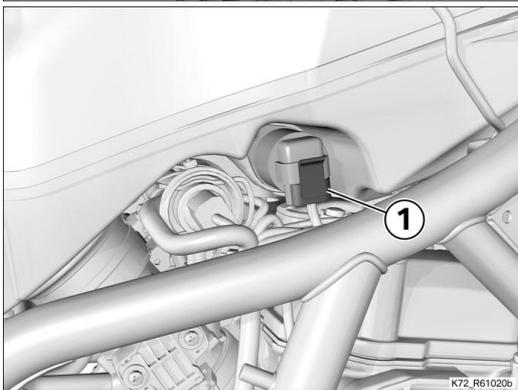

K72_R61020b

- Ansauggeräuschdämpfer (6) vorsichtig auf die Drosselklappenstutzenanlage aufdrücken.
- Schrauben (4) mit Scheiben (5) einbauen.

 Anziehdrehmomente		
Ansauggeräuschdämpfer an Rahmen		
M6 x 25	6 Nm	

- Muttern (3) einbauen.
- Schaltventil-Stecker (1) verbinden.
- Temperaturfühler-Stecker (2) verbinden.
- Leerlaufsteller-Stecker (1) verbinden.

Nacharbeit

Gaszug prüfen/einstellen

Batterie einbauen

Verkleidungsseitenteile und Verkleidungsmittelteil einbauen

=> Systemzeit prüfen oder wiederherstellen (Beschreibung in Position: 61 35 506, gegen gesonderte Berechnung)

Sitzbank einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten