




Ansauggeräuschkämpfer ausbauen

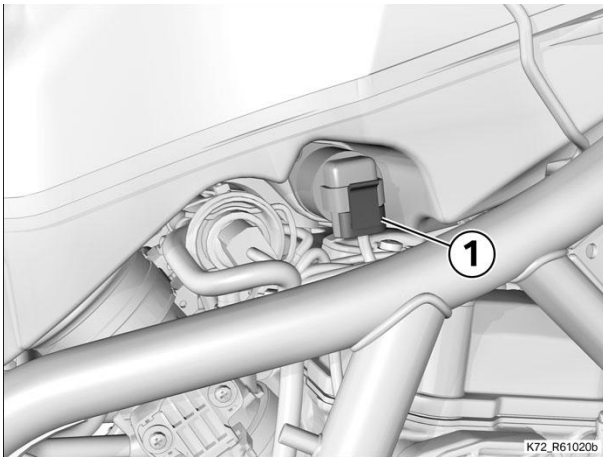


- Leerlaufsteller-Stecker (1) trennen.

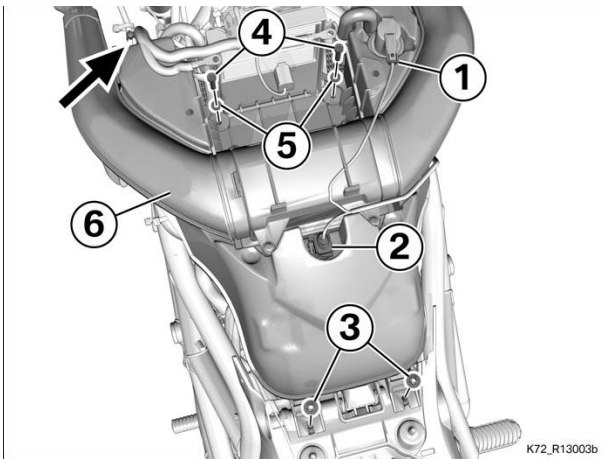

- Schaltventil-Stecker (1) trennen.
- Temperaturfühler-Stecker (2) trennen.
- Muttern (3) ausbauen.
- Schrauben (4) mit Scheiben (5) ausbauen
- Kabelbaum aus Halter (Pfeil) lösen.
- Ansauggeräuschkämpfer (6) vorsichtig anheben.

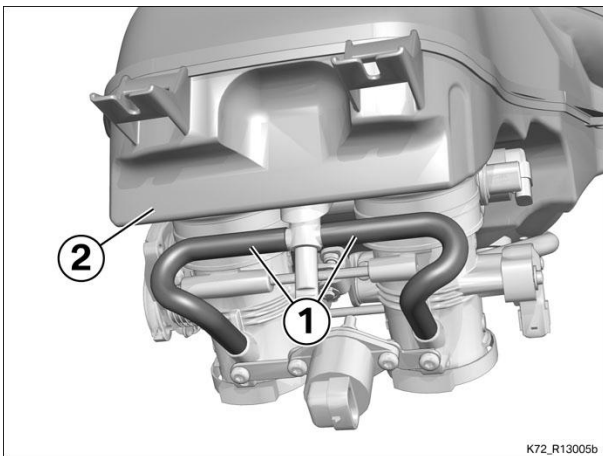

- Schläuche (1) vom Leerlaufsteller abziehen.
- Ansauggeräuschkämpfer (2) abnehmen.
- Drosselklappenstutzenanlage abdecken/verschließen.
- Ansauggeräuschkämpfer vorsichtig von Drosselklappenanlage lösen und zur Seite neigen.

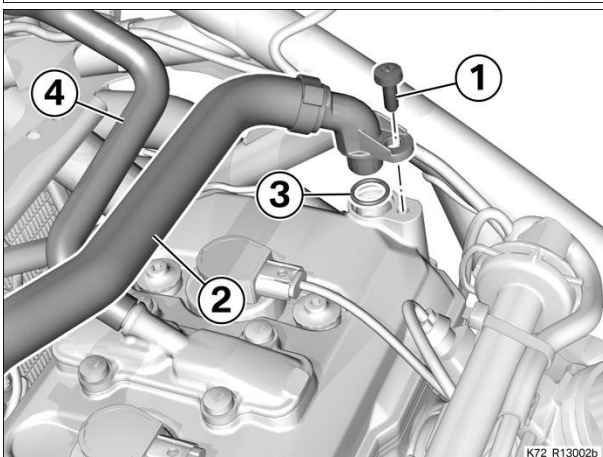

- Schraube (1) ausbauen.
- Schlauch (2) mit Stutzen aus Zylinderkopphaube ziehen, dabei auf Dichtung (3) achten.
- Schlauch (4) von Zylinderkopphaube abziehen und Ansauggeräuschkämpfer abnehmen.