


**33 83 000 Kettenspannung einstellen**

+ 33 83 500

Ausstattungsvariante:

0499 - Tieferlegung<sup>SA</sup>

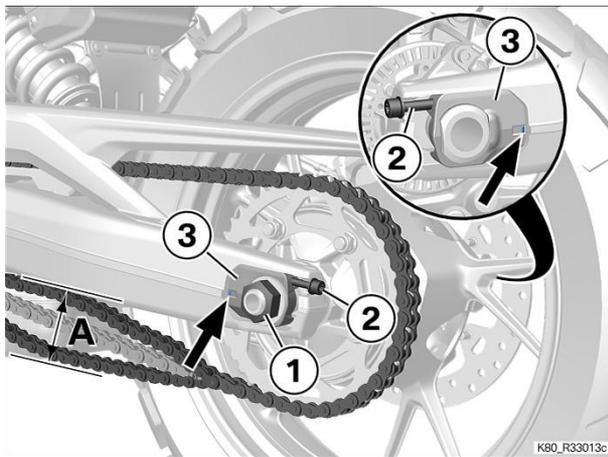

**Kerntätigkeit**

**(-) Kettendurchhang einstellen**

**ACHTUNG**

**Falsche Einstellung des Kettendurchhangs**

Überdehnung der Kette

- Kette in Stellung mit geringstem Kettendurchhang einstellen.

- Mutter (1) lockern.

- Einstellschrauben (2) links und rechts lockern.

**ACHTUNG**

**Schiefstand des Hinterrads durch ungleichmäßiges Einstellen der Spannschrauben**

Erhöhter Verschleiss an Hinterrad und Kettenantrieb

- Auf korrekte Spureinstellung (gleicher Skalenwert auf beiden Seiten der Hinterradschwinge) achten.

- Kettendurchhang (A) mit Einstellschrauben (2) links und rechts einstellen, dabei auf korrekte Spureinstellung (gleicher Skalenwert (Pfeile) auf beiden Seiten am Kettenspanner (3)) achten.

**HINWEIS**


Einstellschrauben nach Kettenspannen nur handfest festziehen um die Einstellung nicht zu verändern.

 <b>Technische Daten</b>			
Kettendurchhang	Fahrzeug unbelastet auf Seitenstütze	25...35 mm	

- Mutter (1) festziehen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Hinterradsteckachse in Schwinge</b>		
M24 x 1,5	100 Nm	
Schraubensicherung (mechanisch)		

- Prüfen, ob Unterlegscheibe (1) komplett an Schraubenkopf (2) anliegt, ggf. korrigieren.

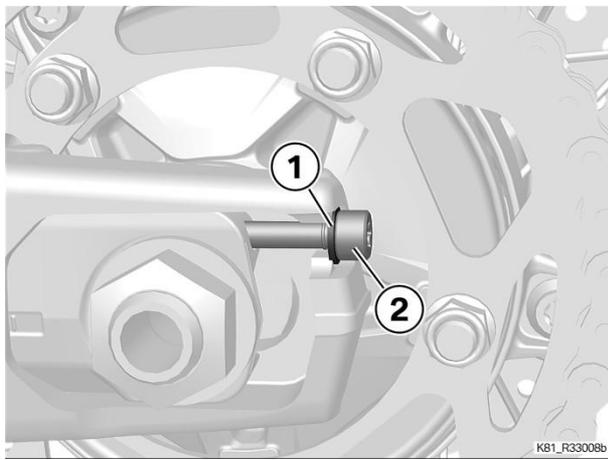

## **Folgearbeiten**

Antriebskette schmieren

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten