

Ventileinstellschraube Kontermutter

M6 x 0,5

8 Nm

- Ventilspiel nochmals kontrollieren.
- Die mit jeweils einem Kipphebel betätigten Ventile, auf das exakt gleiche Maß einstellen.

Prüfen

- Axialspiel durch Auf- und Abbewegung (**Pfeile**) der Kipphebel überprüfen.




Resultat: Ein großes Spiel ist deutlich spürbar.

Maßnahme:

► Axialspiel der Kipphebel einstellen

- Axialspiel der Kipphebel durch Verschieben der Lagerbrücke auf **Min-Spiel** einstellen.

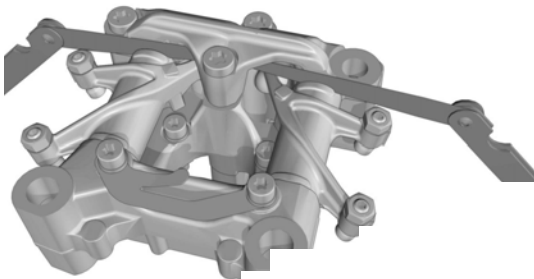

Technische Daten

Kipphebelaxialspiel

0,050...0,400 mm



Nacharbeit

Zylinderkopfhaube einbauen

Kerzenschachtspule einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten