

51 25 060 Schließzylinder für Sitzbankschloss aus-/einbauen oder ersetzen

+ **51 25 596**

Ausstattungsvariante:

06AC - Intelligenter Notruf^{SA}

Vorarbeiten


Sitzbank ausbauen

Batterie ausbauen

Kerntätigkeit


– mit intelligentem Notruf^{SA} (06AC)

(-) Steuergerät für intelligenten Notruf lösen

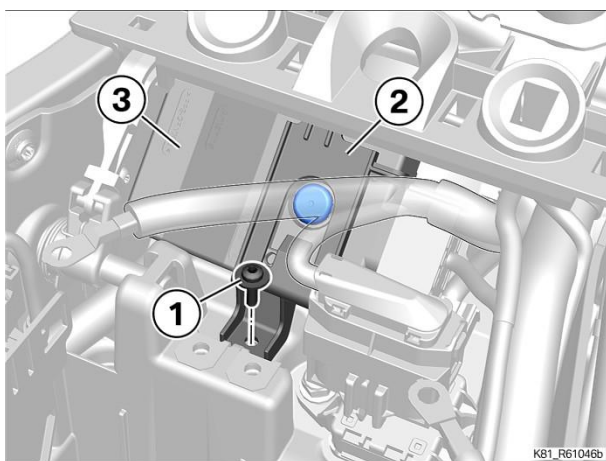


- Schraube (1) ausbauen.
- Halter (2) ausbauen.
- Steuergerät (3) für intelligenten Notruf vorsichtig zur Seite legen.

(-) Schließzylinder Sitzbankschloss ausbauen

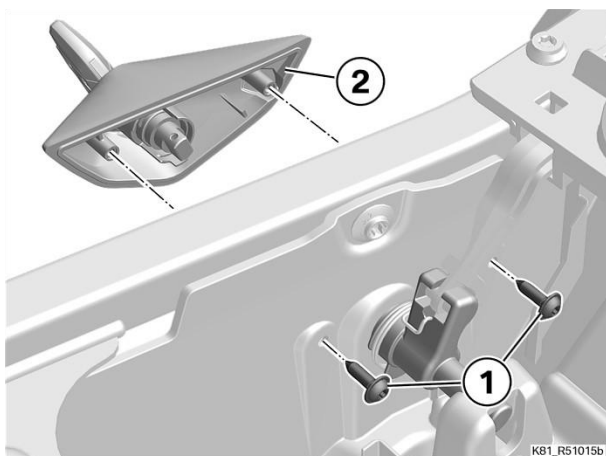

- Schrauben (1) ausbauen.
- Abdeckung (2) für Schließzylinder ausbauen.


- Zündschlüssel (1) einführen.
- Lasche (Pfeil) drücken und Schließzylinder (2) aus Abdeckung (3) ausbauen.

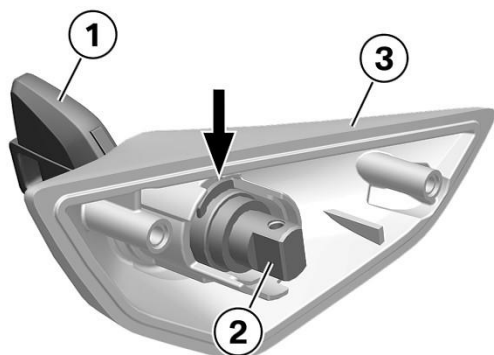


KB1_RS1016b

(-) Schließzylinder Sitzbankschloss einbauen

- Schließzylinder (2) mit Zündschlüssel (1) in Abdeckung (3) einbauen.
- » Lasche (Pfeil) rastet ein.

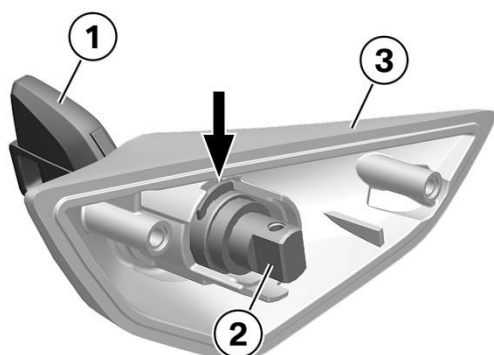

KB1_RS1016b

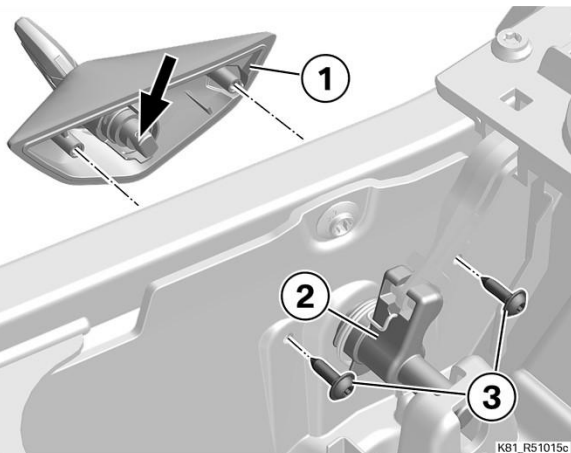


KB1_RS1015c

- Abdeckung (1) für Schließzylinder ansetzen, dabei auf Eingriff von Mitnehmer (Pfeil) in Exzenter (2) achten.
- Schrauben (3) einbauen.

– mit intelligentem Notruf^{SA} (06AC)

(-) Steuergerät für intelligenten Notruf befestigen

- Steuergerät (1) für intelligenten Notruf positionieren, dabei auf Einbauposition achten.
- » Antenne (Pfeil) zeigt nach oben.
- Halter (2) positionieren.
- Schraube (3) einbauen.

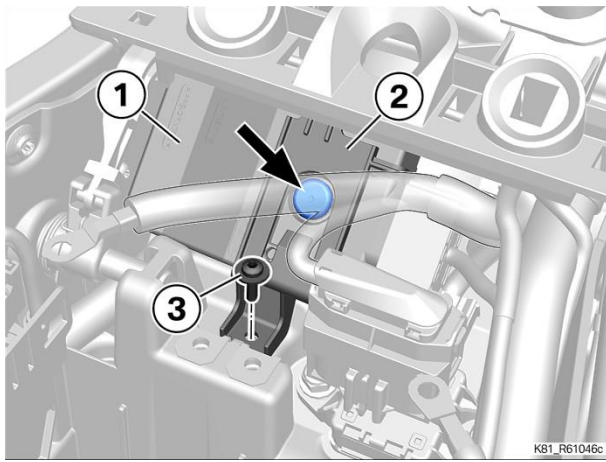

Folgearbeiten

Batterie einbauen

Kalenderdatum prüfen, ggf. einstellen

Sitzbank einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten