


BMW-Motorrad



34 11 008 Bremsbeläge vorn ersetzen + 34 11 832 Ausstattungsvariante: 0636 - Kippständer


Kerntätigkeit (-) Bremsbeläge vorn ausbauen Bremssattel von Hand gegen die Bremsscheibe drücken. Bremskolben werden zurückgedrückt. Sicherungssplint (2) ausbauen. Sicherungsstift (3) ausbauen. Schrauben (1) ausbauen, Bremssattel abnehmen. Bremsbeläge herausnehmen.

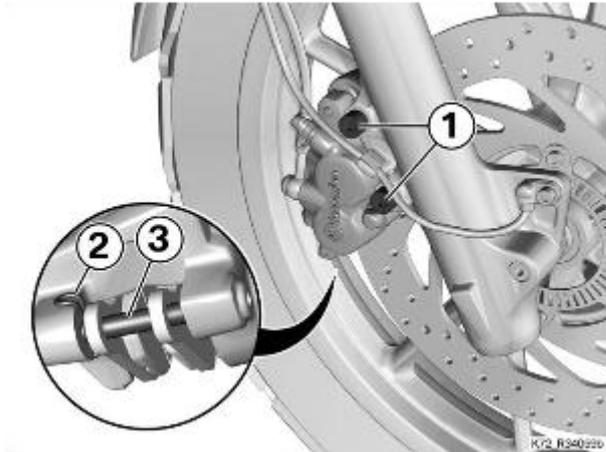

-
- »
-
-
-
-



-

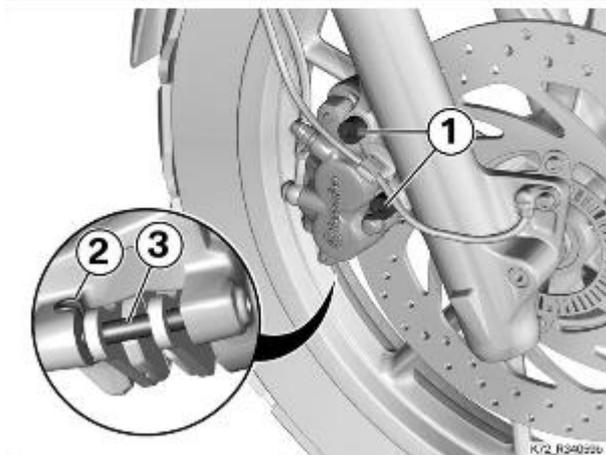

-

-
-
-

05/2009

(-) Bremsbeläge vorn einbauen Feder (4) auf korrekten Sitz prüfen.

Bremsbeläge einsetzen und mit Sicherungsstift (3) sichern. Bremssattel auf Bremsscheibe aufschieben und Schrauben (1) einbauen.

Anziehdrehmomente Bremssattel an Federgabel

ASA-Schraube mit Scheibe, M10 x 40

38 Nm

Sicherungsstift (3) bis Anschlag einschlagen. Sicherungssplint (2) einbauen. Bremse mehrmals betätigen bis Bremsbeläge anliegen.

Nacharbeit Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten