

## **61 31 047 Bedieneinheit für intelligenten Notruf ersetzen**

+ **61 31 647**

Ausstattungsvariante:

06AC - Intelligenter Notruf<sup>SA</sup>

### **Vorarbeiten**

Soziussitz ausbauen

Fahrersitz ausbauen

Abdeckung für Kraftstoffbehälter Mitte ausbauen

Seitenteil rechts ausbauen


Seitenblende rechts ausbauen

Abdeckung für Kraftstoffbehälter rechts ausbauen


Ansaugschnorchel rechts ausbauen

### **Kerntätigkeit**

#### **(-) Bedieneinheit für intelligenten Notruf ausbauen**

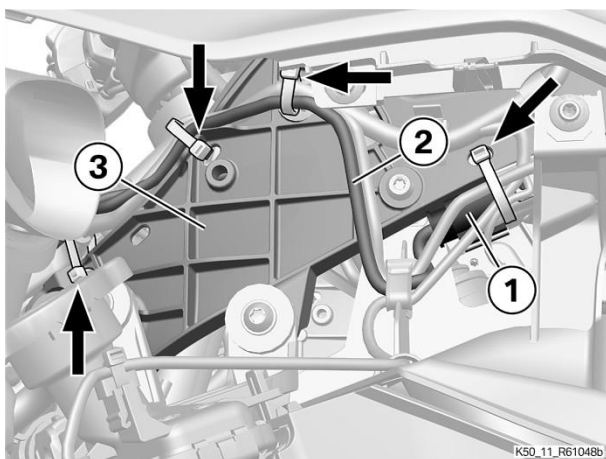


- Kabelbinder (Pfeile) entfernen.
- Steckverbindung (1) für Bedieneinheit trennen und Kabel (2) von Fronträger (3) lösen.

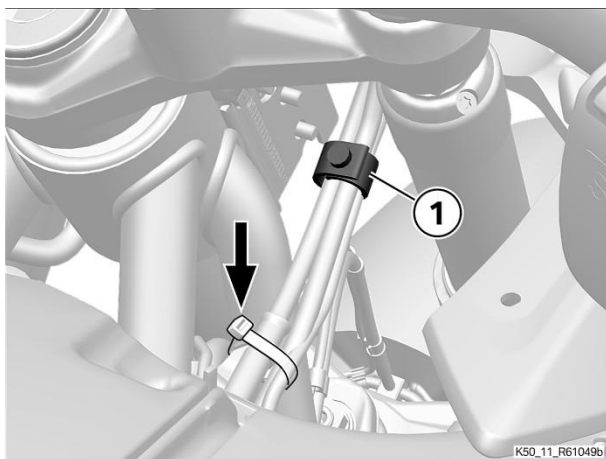


- Kabelbinder (Pfeil) entfernen.
- Kabelhalter (1) ausbauen.

- Kabelhalter (1) ausbauen und Kabel (2) ausfädeln.

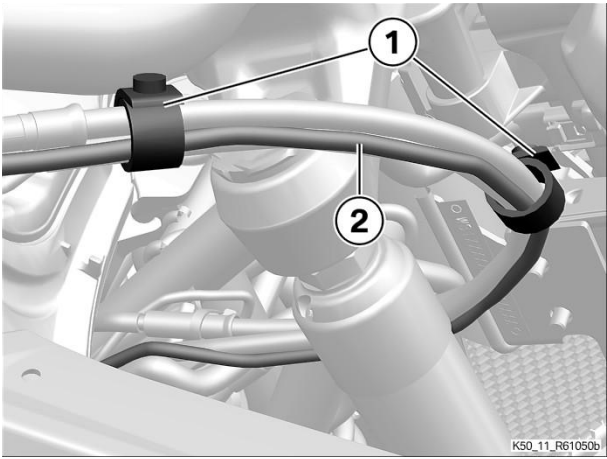



- Schraube (1) ausbauen.
- Bedieneinheit (2) von Handbremsarmatur (3) ausbauen.

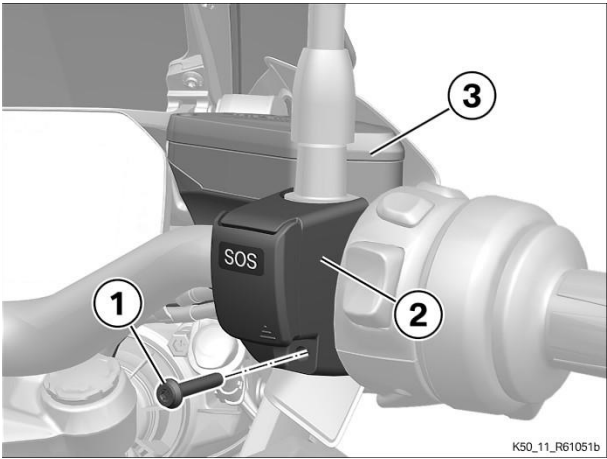


**(-) Bedieneinheit für intelligenten Notruf einbauen**

- Bedieneinheit (2) an Handbremsarmatur (3) ansetzen.
- Schraube (1) einbauen.


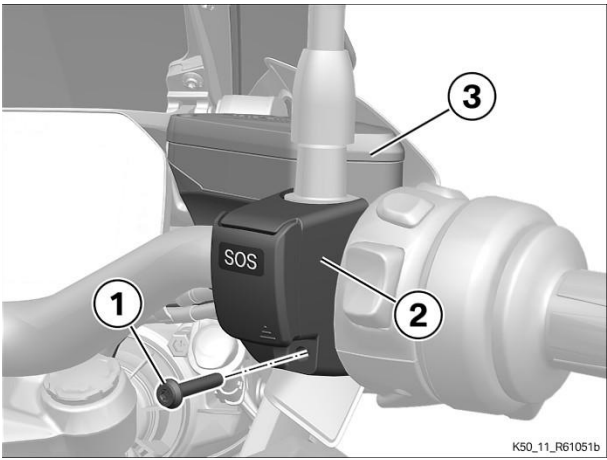


 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Bedieneinheit für intelligenten Notruf an Klemmschelle</b>		
M5 x 22	3 Nm	
<b>Schraubensicherung (mechanisch)</b>		

- Kabel (2) verlegen und Kabelhalter (1) einbauen.

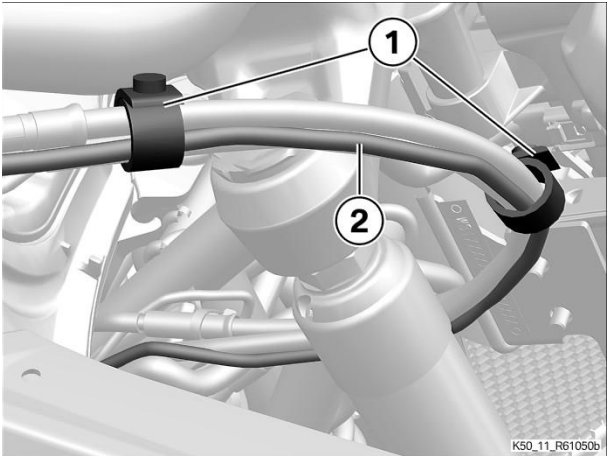

- Kabelhalter (1) einbauen.
- Kabelbinder (Pfeil) befestigen.

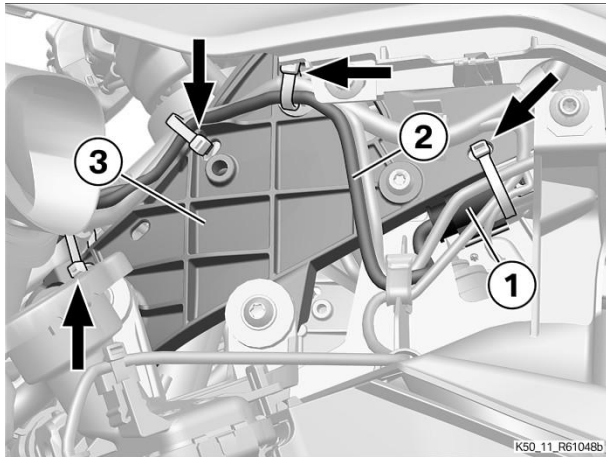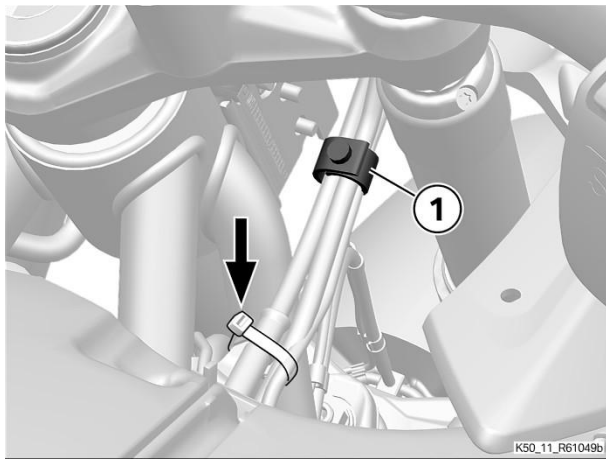

- Kabel (2) an Fronträger (3) verlegen und Steckverbindung (1) für Bedieneinheit verbinden. Kabelüberlänge in Schlaufen legen.
- Kabelbinder (Pfeile) befestigen.

### Folgearbeiten

Ansaugschnorchel rechts einbauen

Abdeckung für Kraftstoffbehälter rechts ansetzen

Abdeckung für Kraftstoffbehälter Mitte einbauen

Abdeckung für Kraftstoffbehälter rechts befestigen

Seitenblende rechts einbauen

Seitenteil rechts einbauen

Fahrersitz einbauen

Soziussitz einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten