

## 76 31 004 Sonnenblendmechanik für Systemhelm 6 ersetzen


+ 76 31 504

### Kerntätigkeit

#### (-) Systemhelm 6 laut Bedienungsanleitung zerlegen

- Kinnteil öffnen.
- Folgende Teile laut Bedienungsanleitung ausbauen:
  - Sonnenblendenscheibe
  - Wangen-/Nackenpolster
  - Kopfpolster

#### (-) EPS Wangensegmente und Kopfsegment ausbauen

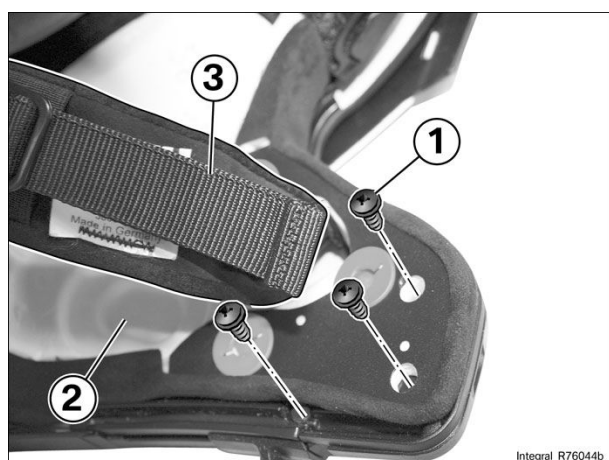




- Schrauben (1) ausbauen.
- Wangensegment (2) ausbauen, dabei Kinnriemen (3) durch die Öffnung ziehen.
- Wangensegment rechts in gleicher Weise ausbauen.



- Kopfsegment (1) in Pfeilrichtung ausbauen.


#### (-) Mechanik der Sonnenblende ausbauen

- Akustikdichtung (1) ausbauen, Kleberückstände entfernen.
- Schraube (2) ausbauen und Sonnenblendenschieber (3) lösen.
- Schrauben (4) ausbauen und Sonnenblendengleitbahn (5) lösen.
- Sonnenblendengleitbahn auf rechter Seite in gleicher Weise lösen.

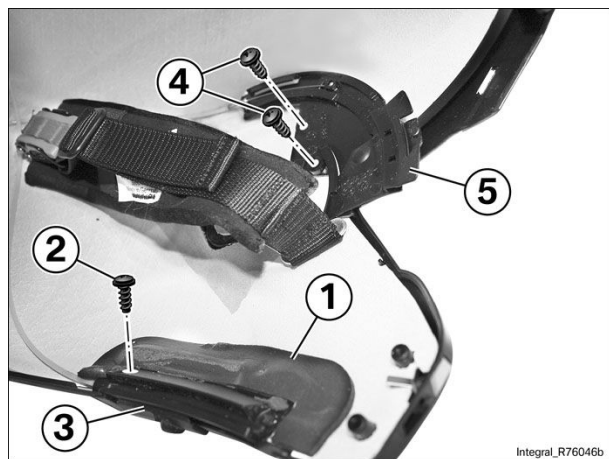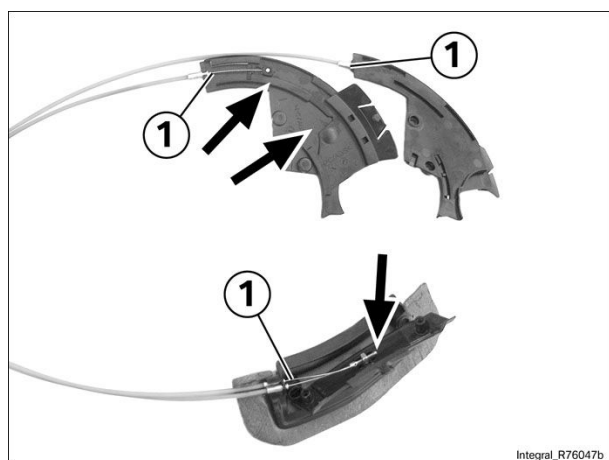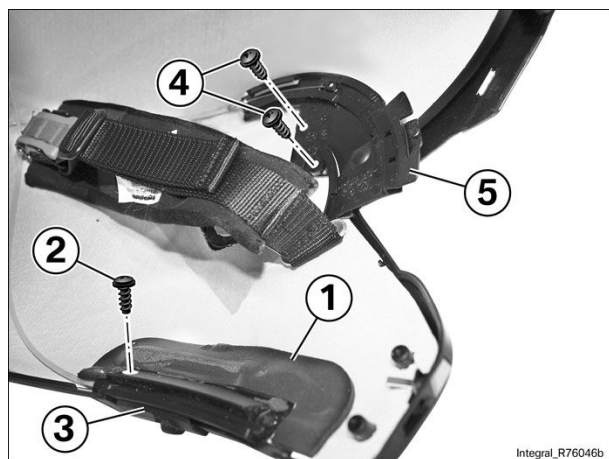


### (-) Mechanik der Sonnenblende einbauen

- Bowdenzüge (1) schmieren.

 <b>Einbauhilfe</b>	
Silikon-Spray	83 12 9 407 847


- Gleitflächen (Pfeile) dünn schmieren.

 <b>Einbauhilfe</b>	
Silikon-Spray	83 12 9 407 847


- Bei Einbau der **Sonnenblendengleitbahnen** auf **Markierungen** achten:

- L: Fahrtrichtung links
- R: Fahrtrichtung rechts

- Sonnenblendenschieber (3) mit Schraube (2) befestigen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>	
<b>Verschraubungen an Systemhelm</b>	
Schraube für Kunststoff, 3 x 6	0,5 Nm

- Akustikdichtung (1) verkleben.
- Sonnenblendengleitbahn L (5) mit Schraube (4) befestigen.


 <b>Anziehdrehmomente</b>	
<b>Verschraubungen an Systemhelm</b>	
Schraube für Kunststoff, 3 x 6	0,5 Nm

- Sonnenblendengleitbahn R auf rechter Seite in gleicher Weise befestigen.
- Funktionstest des Sonnenblendenschiebers durchführen.


### (-) EPS Wangensegmente und Kopfsegment einbauen



- Kopfsegment (1) einbauen.

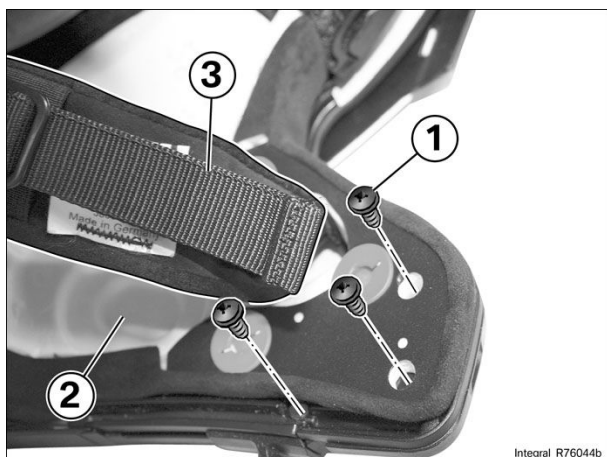

- Wangensegment (2) einbauen, dabei Kinnriemen (3) durch die Öffnung ziehen.
- Schrauben (1) einbauen.

 <b>Anziehdrehmomente</b>		
<b>Verschraubungen an Systemhelm</b>		
Schraube für Kunststoff, 3 x 6	0,5 Nm	

- Wangensegment rechts in gleicher Weise einbauen.

### **(-) Systemhelm 6 laut Bedienungsanleitung zusammenbauen**

- Folgende Teile laut Bedienungsanleitung einbauen:
  - Kopfpolster
  - Wangen-/Nackenpolster
  - Sonnenblendenscheibe
- Kinnenteil schließen.