


## 46 54 005 Koffervolumen-Verstellmechanik instandsetzen

+ 46 54 701


### Kerntätigkeit

#### (-) Volumenverstellung ausbauen


##### ► Kofferdeckel ausbauen

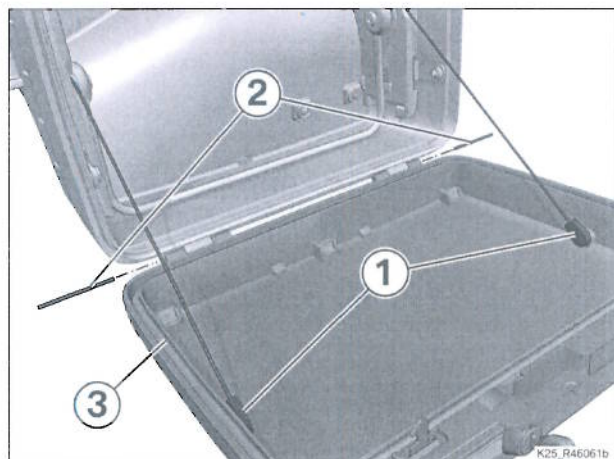

- Fangbänder (1) vom Kofferdeckel lösen.
- Achsen (2) ausbauen.
- Kofferdeckel (3) abnehmen.

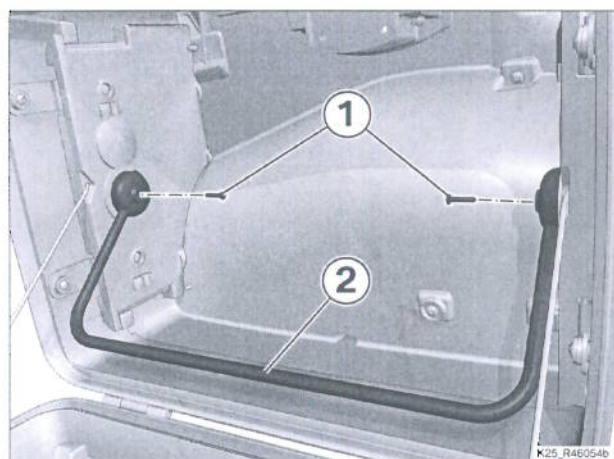


- Verstellbügel (2) etwas anheben und Schrauben (1) ausbauen.
- Verstellbügel (2) ausbauen.

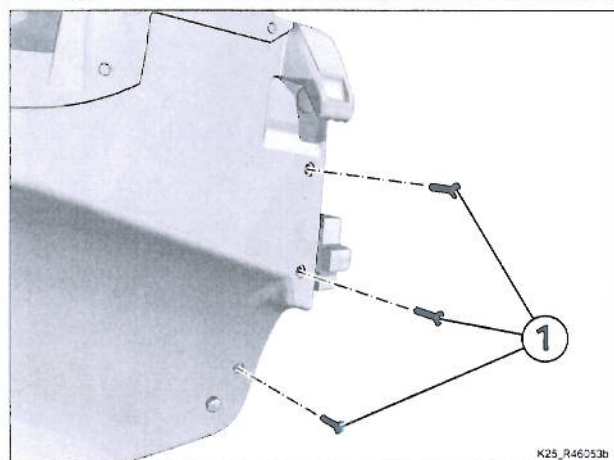


- Schrauben (1) außen am Kofferboden ausbauen.

- Schrauben (1) und Scheiben (2) ausbauen.
- Blechlaschen (3) vorsichtig über die Drehpunkte hebeln und Volumenverstellung (4) nach oben abnehmen, dabei auf die Führungen (Pfeile) achten.

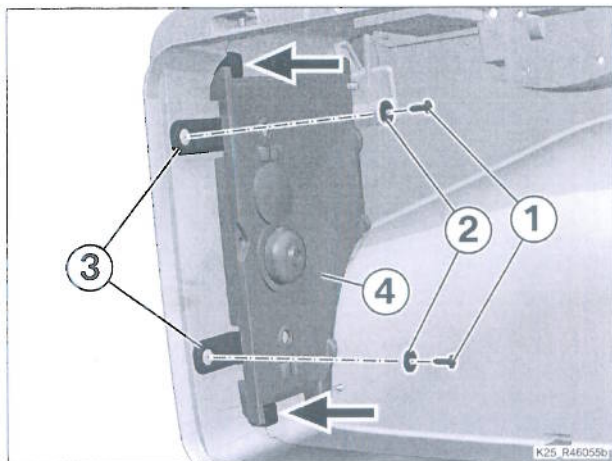


#### (-) Verstellrahmen ausbauen

- Rahmen (1) vom Kofferboden abziehen.

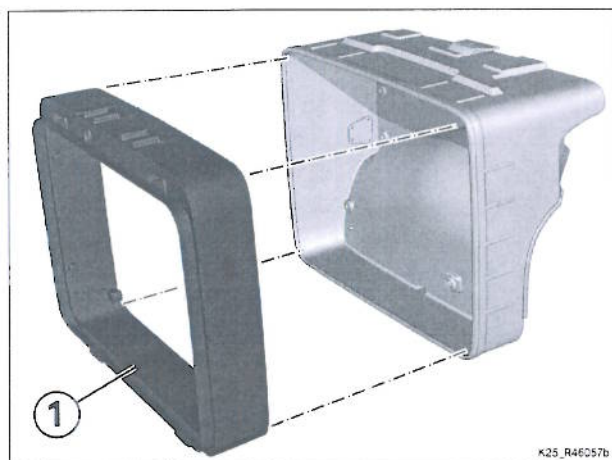



#### (-) Verstellrahmen einbauen

- Rahmen (1), Dichtung und Kontaktflächen gründlich reinigen.
- Rahmen (1) an einer Ecke beginnend auf den Kofferboden aufsetzen.

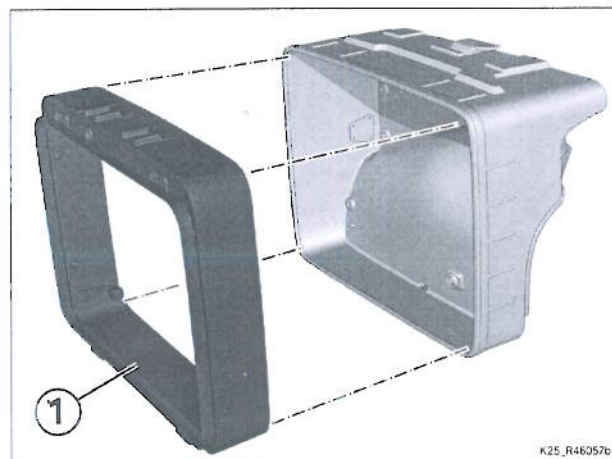

#### (-) Volumenverstellung einbauen


- Die Markierungen (Pfeile) der Verstellräder in eine Ebene (Linie) drehen.

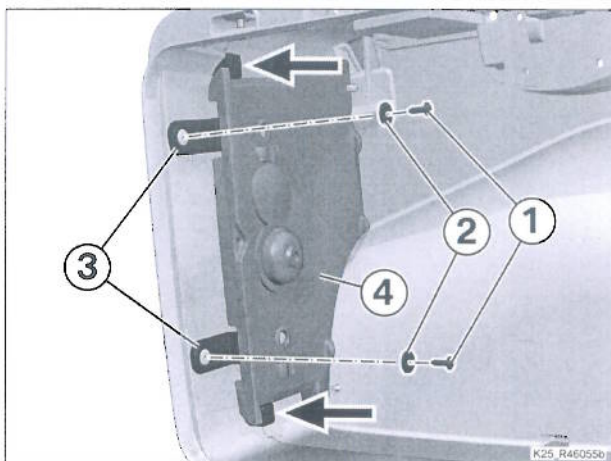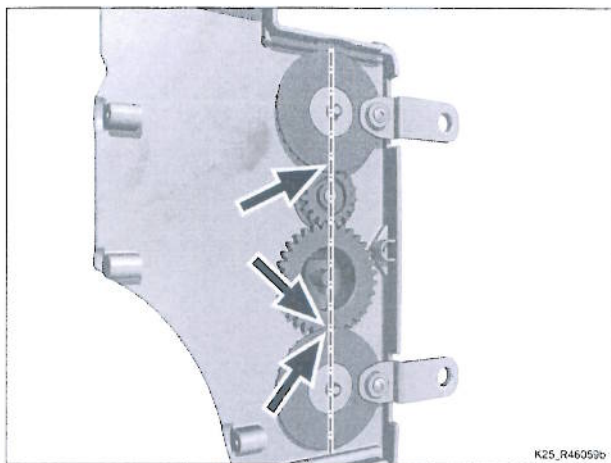

- Volumenverstellung (4) einsetzen, dabei auf die Führungen (Pfeile) achten
- Blechlaschen (3) vorsichtig über die Drehpunkte hebeln.
- Prüfen ob die Blechlaschen (3) im gleichen Winkel zueinander stehen.
- Schrauben (1) und Scheiben (2) einbauen.




**Anziehdrehmomente**

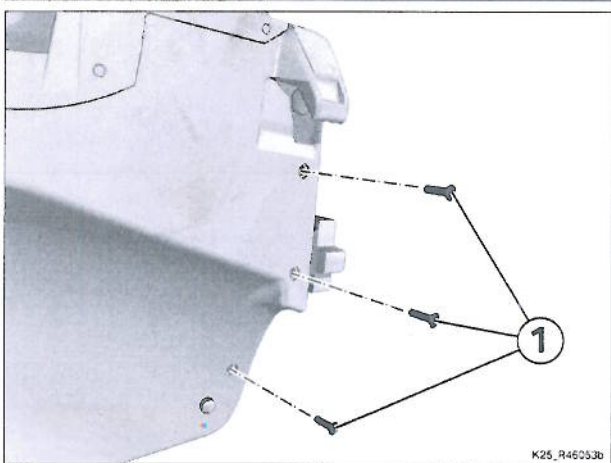

- Schrauben (1) außen am Kofferboden einbauen.



**Anziehdrehmomente**

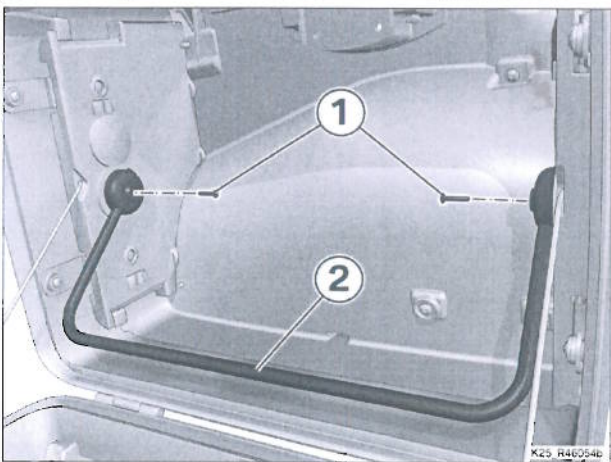


- Verstellbügel (2) einsetzen und Schrauben (1) einbauen.



**Anziehdrehmomente**

- Verstellbügel in beide Endstellungen bringen und Funktion prüfen.



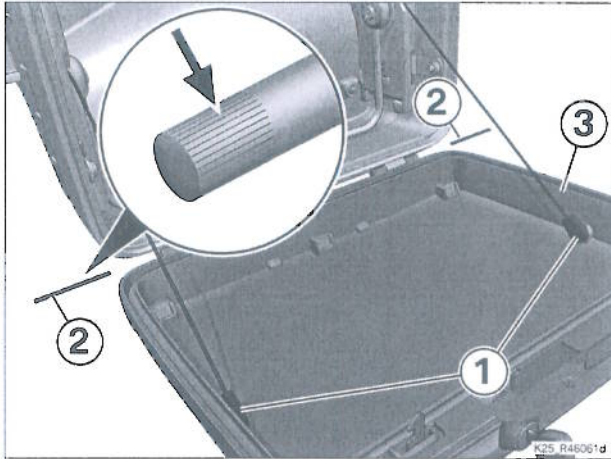

#### ► Kofferdeckel einbauen

- Kofferdeckel (3) aufsetzen.
- Achsen (2) mit Riffelung (Pfeil) nach außen einsetzen.
- Fangbänder (1) am Kofferdeckel befestigen.



#### Nacharbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten