

*Stecker vom Quickshifter  
abziehen.  
Dazu das weiße  
Kunststoffteil in Richtung  
Stecker drücken und den  
Stecker nach oben abziehen*



*Die Sicherung mit einem spitzen Gegenstand lösen*



*Die Sicherung nach links ausschwenken und nach unten abziehen*




*Quickshifter vom Kugelzapfen abziehen*



Schrauben der  
Fußrastenplatte lösen  
- Platte abnehmen

Zum Befestigen erst  
die kleineren  
Schrauben leicht  
anziehen und dann  
die 200Nm Schraube  
(erneuert). Danach die  
anderen Schrauben  
mit dem  
entsprechendem  
Drehmoment  
anziehen.

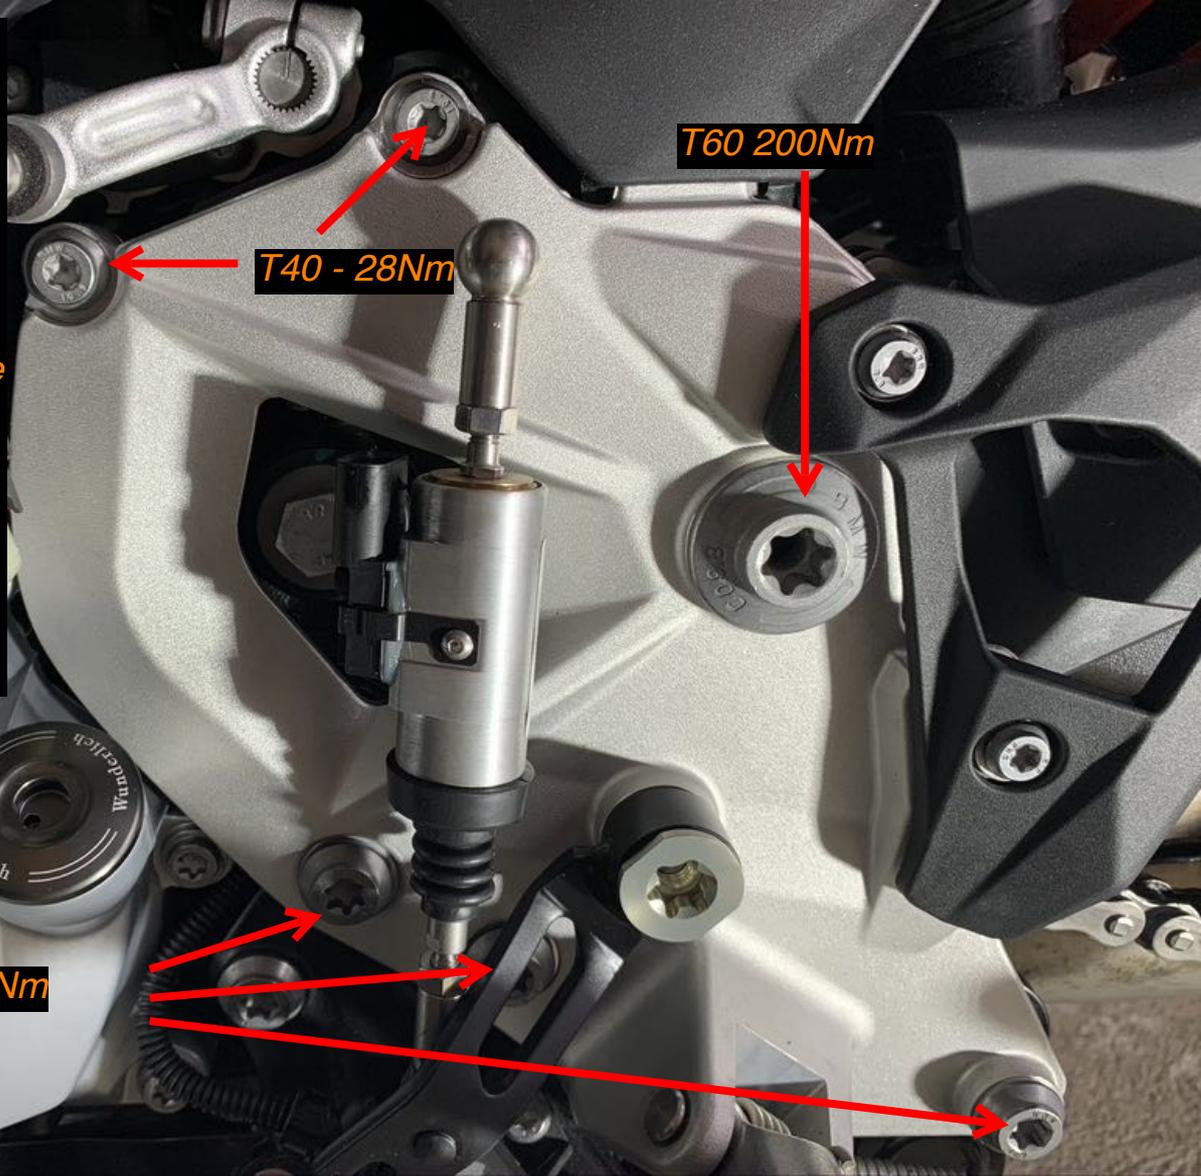

T40 - 28Nm

T60 200Nm

T50 - 38Nm