

So messen Sie richtig


Die optimale Passform eines Motorradanzuges ist in vielerlei Hinsicht entscheidend: Wenn der Anzug knieft oder spannt, wird die Konzentration während des Motorradfahrens beeinträchtigt. Dasselbe gilt, wenn der Anzug „flattert“.

So oder so – Nerven und Kräfte werden schneller aufgezehrt. Und es kommt zu einem Verlust an Sicherheit.

Ein weiterer Punkt ist der perfekte Sitz von Jacken und Hosen: Ärmel oder Hosenbeine dürfen nicht hochrutschen. Dies ist sowohl relevant für die Sicherheit als auch für den Wetterschutz.

Deshalb sind alle Anzüge motorradgerecht geschnitten, verfügen über eine Vielzahl von individuellen Weitenregulierungen, Dehnfalten und sinnvollen Detaillösungen.

Doch die Grundvoraussetzung dafür, dass der Anzug passt „wie angegossen“, ist Ihre korrekte individuelle Konfektionsgröße. Über 40 verschiedene Größen ermöglichen die Berücksichtigung fast jeder menschlichen Statur. Nehmen Sie deshalb bei sich selbst genau Maß! Eine Anleitung dazu finden Sie hier.

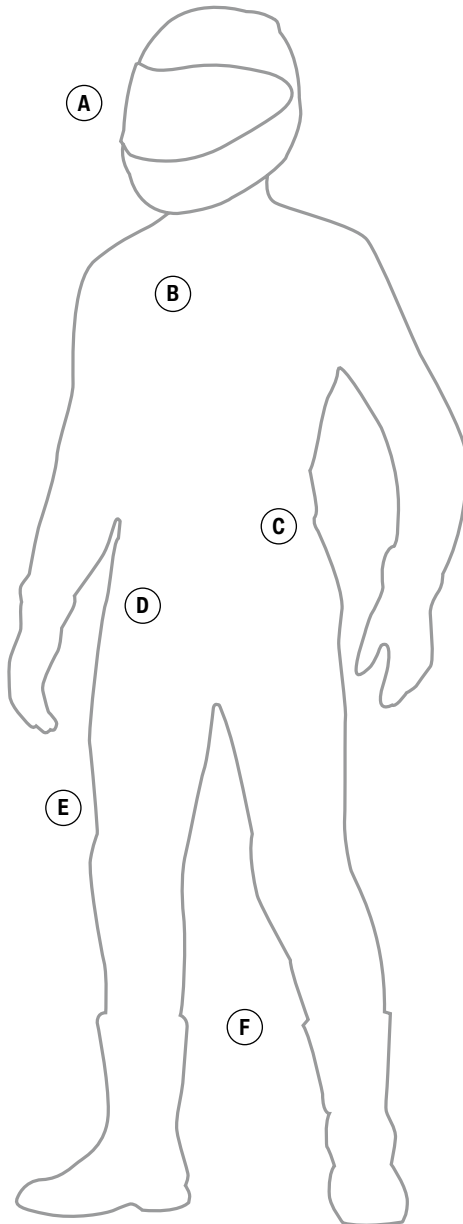

A Körperhöhe

Barfuß an einen Türhaken stellen. Buch auf den Kopf legen und fixieren. Körperhöhe markieren und messen.

B Brustumfang

Dieses Maß wird über dem Hemd oder einem leichten Pullover gemessen. Dabei wird das Maßband unter den Armen durchgeführt. Es wird anliegend über die stärkste Stelle der Brust und die Schulterblätter gelegt.

C Taillenumfang

Sie nehmen das Maß auf dem Hemd, also nicht auf dem Hosenbund. Bitte auf natürliche Haltung achten. Den Bauch bitte nicht einziehen und so locker messen, wie die Hose später sitzen soll.

D Gesäßumfang

Nehmen Sie Maß über der Hose und der stärksten Stelle des Gesäßes, rund um den Körper.

E Seitenlänge

Nehmen Sie Maß an der Außenseite des Beines. Und zwar vom Taillenbund bis zur Fußsohle.

F Schrittlänge

Nehmen Sie Maß an der Innenseite des Beines. Und zwar vom Schritt bis zur Fußsohle.

Symbole



c_change™

Klimaregulierendes und hochelastisches 3-Lagen-Laminat.



GORE-TEX®

Wasser-, winddicht und hoch atmungsaktiv. Sorgt für besten Klimakomfort.



GORE-TEX® Armacor™

Extrem zug- und abriebfestes Material mit hoher Temperaturbeständigkeit durch die Kombination der High-Tech-Fasern Kevlar® und Cordura®.



Cordura®

Obermaterial mit hoher Reiß- und Abriebfestigkeit sowie angenehmen Trageeigenschaften.



Dynatec

Außergewöhnlich reiß- und abriebfest, mit hohem Schmelzpunkt.



WINDSTOPPER® Laminat

Bieten hohe Bewegungsfreiheit und besten Schutz bei Wind und Wetter.



Katzenauge

Reflektierendes Material.



Leder

Mindestens 1,2 mm dick. Leder darf nur mit dem speziellen BMW Motorrad Reinigungsmittel gereinigt werden.



Sonne

Weist auf die Eignung bei hohen Temperaturen hin.



Kälte

Symbolisiert Kälte, bei besonders kühlen Temperaturen.



Winddicht



Wasserdicht



Wasserdichte Tasche



Spezieller Damenschnitt



Herausnehmbare Protektoren

Herausnehmbare Protektoren oder Rückenschiene an markierten Stellen als Standard.



Nachrüstbare Protektoren

Taschen für nachrüstbare Protektoren an markierten Stellen.

Größentabelle

DAMEN	Größe	Körperhöhe	Brustumfang	Taillenumfang	Gesäßumfang	Seitenlänge	Schrittlänge	
Normal	34	168	80-82	63-66	88-91	106	78	
	36	168	83-86	67-70	92-95	106	78	
	38	168	87-90	71-74	96-98	106	78	
	40	168	91-94	75-78	99-101	106	78	
	42	168	95-98	79-82	102-104	106	77,5	
	44	168	99-102	83-86	105-107	106	77,5	
Schlank	46	168	103-107	87-91	108-112	106	77,5	
	72	176	83-86	67-70	92-95	111	82	
	76	176	87-90	71-74	96-98	111	82	
	80	176	91-94	75-78	99-101	111	81,5	
	84	176	95-98	79-82	102-104	111	81,5	
Untersetzt	88	176	99-102	83-86	105-107	111	74	
	18	160	83-86	67-70	92-95	101	74	
	19	160	87-90	71-74	96-98	101	74	
	20	160	91-94	75-78	99-101	101	73,5	
	21	160	95-98	79-82	102-104	101	73,5	
	22	160	99-102	83-86	105-107	101		
HERREN	Größe	Körperhöhe	Brustumfang	Taillenumfang	Gesäßumfang	Seitenlänge	Schrittlänge	
Normal	46	170-172	90-94	80-83	97-100	98	78	
	48	173-175	95-98	84-87	101-104	100,5	79	
	50	176-178	99-102	88-91	105-108	103	80	
	52	179-181	103-106	92-96	109-112	104,5	81	
	54	181-183	107-110	97-102	113-116	106	82	
	56	183-185	111-114	103-107	117-120	107,5	83	
	58	185-187	115-118	108-111	121-124	109	84	
	60	187-188	119-122	112-117	125-128	110,5	85	
	62	189-190	123-126	118-122	129-132	112	86	
	64	191-192	126-130	123-126	133-136	113,5	87	
	66	193-194	131-134	127-130	137-140	115	88	
	Schlank	98	182-184	95-98	84-87	105-108	110	86
		102	185-187	99-102	88-91	109-112	111,5	87
		106	188-189	103-106	92-96	113-116	113	88
110		190-191	107-110	97-102	117-120	114,5	89	
114		192-193	111-114	103-107	121-124	116	90	
Zwischengrößen	118	194-195	115-118	108-111	125-128	117,5	91	
	25	170-172	99-102	93-96	109-112	98	76	
	26	173-174	103-106	97-102	113-116	99,5	77	
	27	175-176	107-110	103-107	117-120	101	78	
	28	177-178	111-114	108-111	121-124	102,5	79	
	29	179-180	115-118	112-117	125-128	104	80	
	30	181-182	119-122	118-122	129-132	105,5	81	
	32	183-186	126-130	127-130	137-140	108,5	83	

UNISEX	Größe	Brustumfang	Standardgröße	
			Damen	Herren
	XS	80-86	34/36	
	S	87-90	38	44
	M	91-98	40	46/48
	L	99-104	42/44	50/52
	XL	105-111	46/48	52/54
	XXL	112-119	50	56/58
	XXXL	120-126	52/54	60/62
RÜCKEN- PROTEKTOR	Größe	Torsolänge	Körpergröße	
	S	46-50	160-172	
	M	51-54	172-184	
	L	55-59	184-196	
	XL	55-59	184-196*	

Da Torsolänge und Körpergröße individuell stark differieren und der Torsoumfang die Passform zusätzlich beeinflusst, sind die angegebenen Werte als Anhaltspunkte zu sehen.

KINDER	Größe	Alter	Größen Anzug
	98-104	3-4	S (128-134)
	110-116	5-6	M (140-146)
	122-128	7-8	L (152-158)
	134-140	9-10	

* bei mehr Leibesumfang

Diese Größentabelle basiert auf den Körpermaßen. Sie ist die Schnittgrundlage der aktuellen BMW Motorrad Fahrerausstattungs-Kollektion und soll Ihnen bei der Größenbestimmung eine Orientierungshilfe sein.