


 46 54 004 Kofferverriegelung ersetzen

+ 46 54 700


Kerntätigkeit

(-) Kofferverriegelung ausbauen


- Betätigungswelle (1) abziehen.

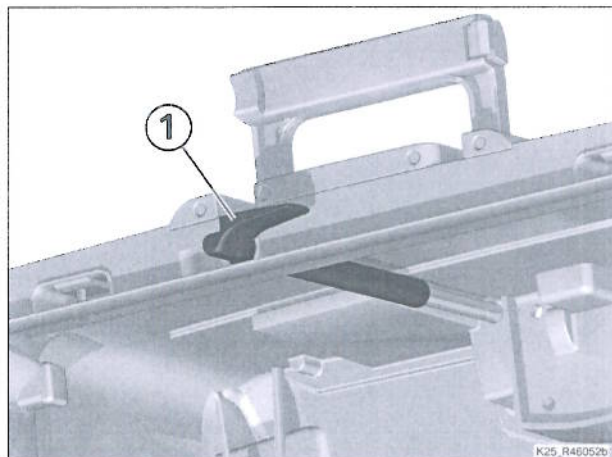

- Koffer öffnen und Muttern (1) ausbauen.


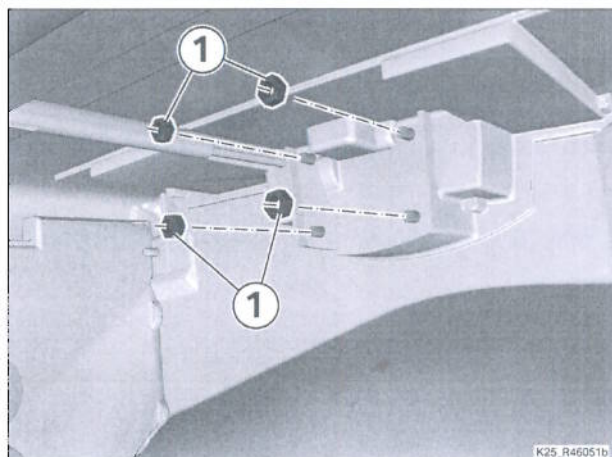


- Schrauben (1) ausbauen und Abdeckblende (2) abnehmen.
- Kofferverriegelung (3), Schiebeelement (4) und Betätigungswelle (5) ausbauen.

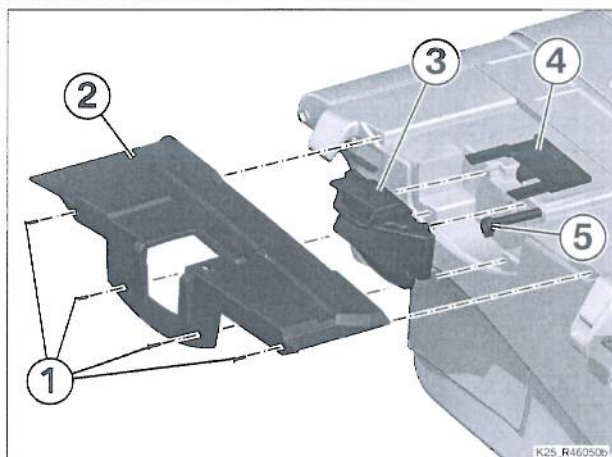


(-) Kofferverriegelung einbauen

- Hebel (1) und Feder (2) in die Kofferverriegelung einsetzen.
- Welle (3) einsetzen.
- Blende (4) aufsetzen.
- Darauf achten dass die Feder (5) korrekt in ihrem Wiederlager (Pfeil) eingreift.

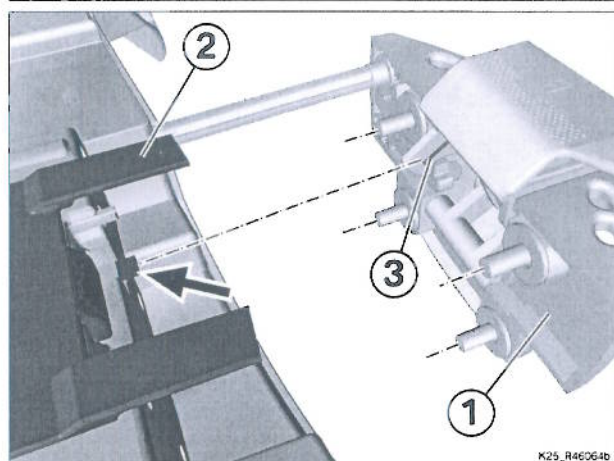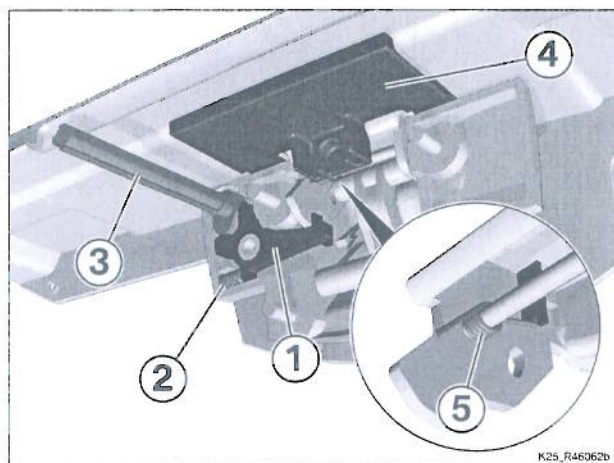


- Kofferverriegelung (1) mit Schiebeelement (2) einsetzen.
- Darauf achten dass die Feder (3) korrekt in das Widerlager (Pfeil) eingreift.

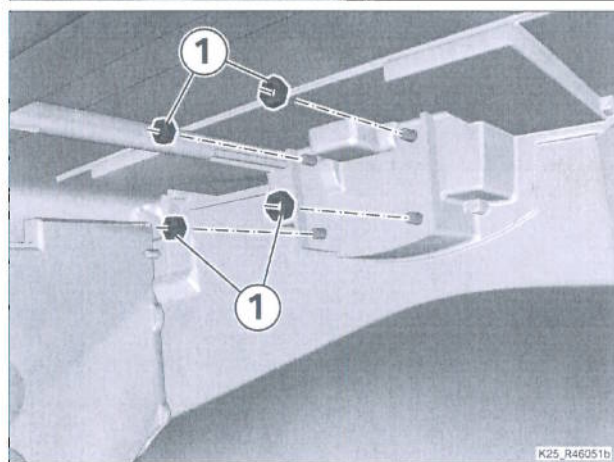

- Muttern (1) einbauen.



Anziehdrehmomente

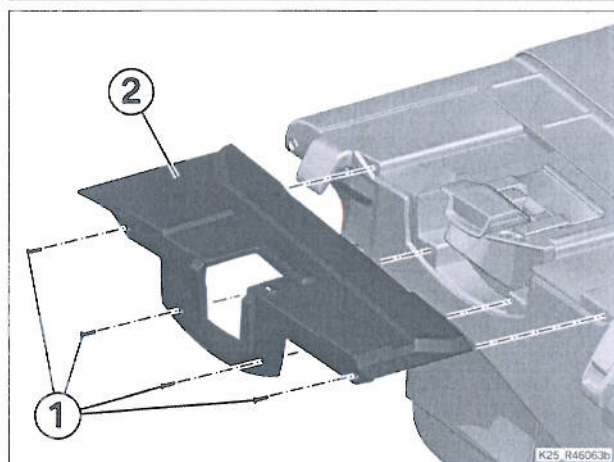


- Abdeckung (2) über die Taste fädeln und in den Kofferboden einsetzen.
- Schrauben (1) einbauen.



Anziehdrehmomente

- Betätigungswelle (1) einsetzen, diese muss in geschlossener Stellung in die kurze Welle eingreifen.

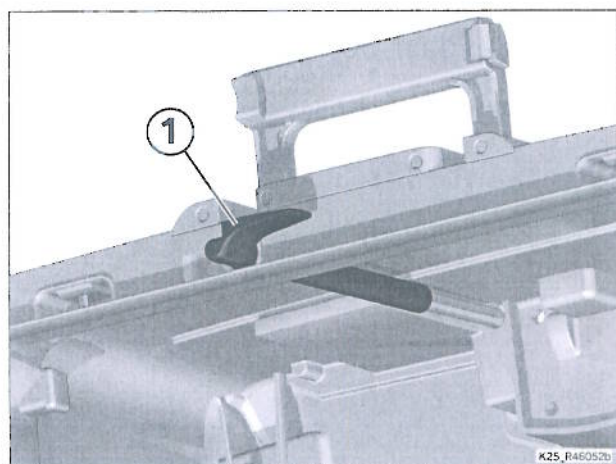

- Abschließend die Funktion der Verriegelung und der Farbanzeige prüfen.

Nacharbeiten

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten