


Lenkkopflagerspiel einstellen



Voraussetzung

- Vorderrad hat Bodenkontakt.

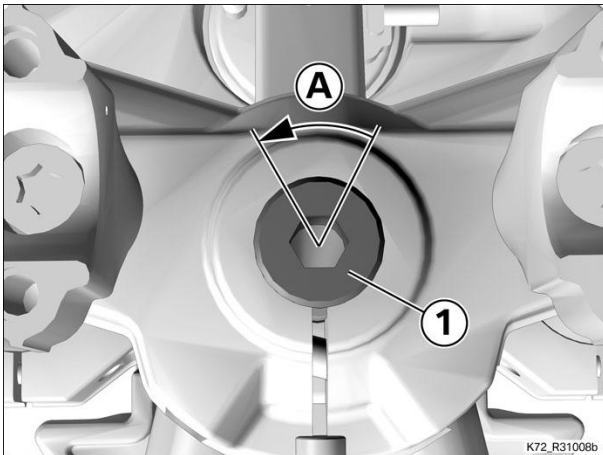


- Lenkkopfschraube (1) lockern, danach nach Vorschrift anziehen.

Anziehdrehmomente		
Einstellschraube am Lenkkopflager		
M18 x 1	Voranzug, 25 Nm	
	Lenker 3x links/rechts schwenken	
	Rückdrehwinkel, 60°	
	Endanzug, 10 Nm	

- Winkel (A) markiert den Rückdrehwinkel.

- Klemmschraube (3) anziehen.

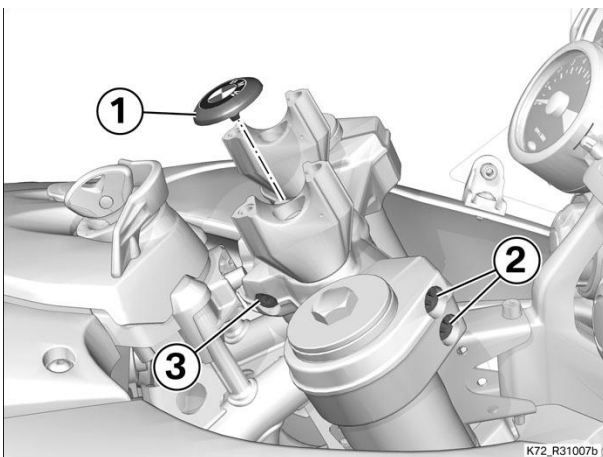

Anziehdrehmomente		
Klemmung Lenkkopf		
M8 x 40	19 Nm	

- Klemmschrauben (2) links und rechts anziehen.

Anziehdrehmomente		
Standrohr an Gabelbrücke oben		
M8 x 25	je 2x im Wechsel	
	19 Nm	

- Abdeckkappe (1) einbauen.