


## 61 31 063 Kombischalter am Lenker links komplett ersetzen

+ 61 31 904

Ausstattungsvariante:

0519 - Heizgriffe<sup>SA</sup>

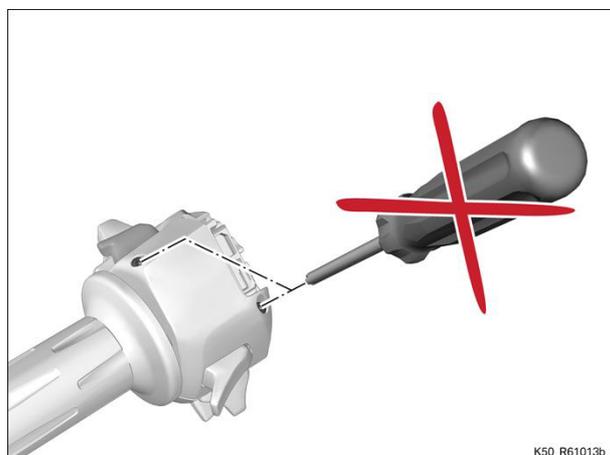

### Achtung

Beim Öffnen werden die mit Schutzlack versiegelten Leiterbahnen beschädigt.

Ober- und Unterteil der Schaltereinheit sind zueinander positioniert und dürfen nicht geöffnet werden.

### Vorarbeiten


Lenkergewicht links ausbauen

Griffeinheit links lösen


### Kerntätigkeit

#### (-) Kombischalter links ausbauen


- Sicherungslaschen (Pfeile) ausclippen.
- Abdeckung (1) ausbauen.

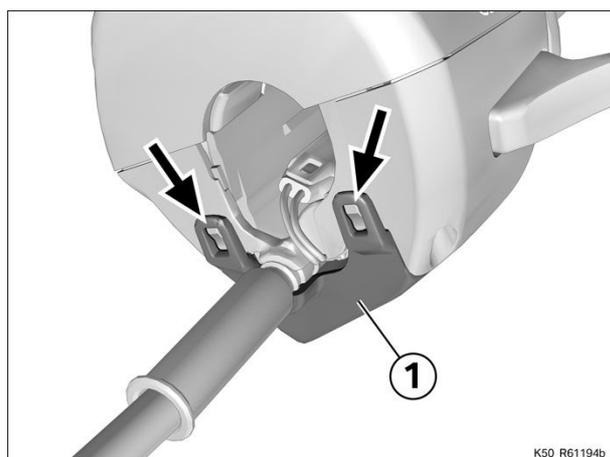

- Stecker (1) für Kombischalter trennen.
- Stecker (2) für Heizgriff trennen.

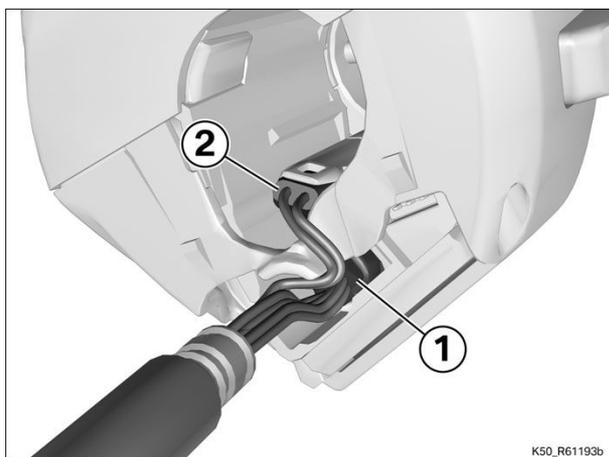


- Haltenase (1) hochdrücken.
- Lenkergriff (2) ausbauen.

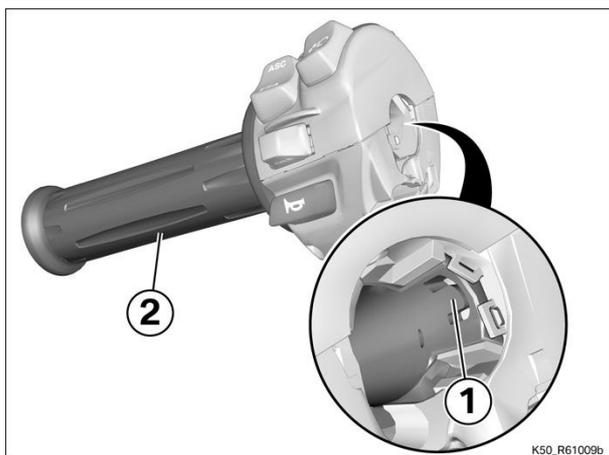



#### (-) Kombischalter links einbauen

- Lenkergriff (1) einbauen, dabei Stecker (2) für Heizgriff einsetzen.
- » Haltenase (3) rastet ein.

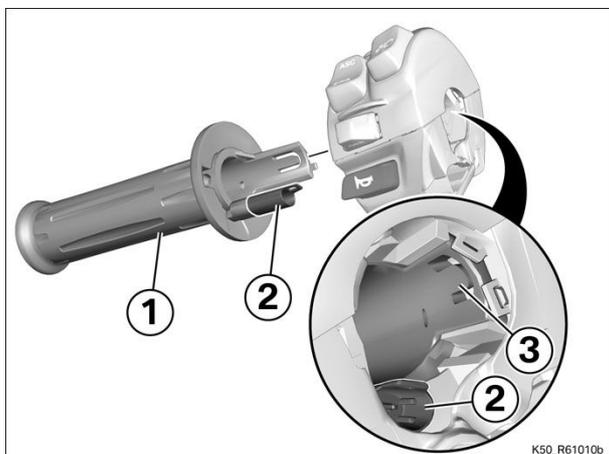

- Stecker (2) für Heizgriff verbinden.
- Stecker (1) für Kombischalter verbinden.

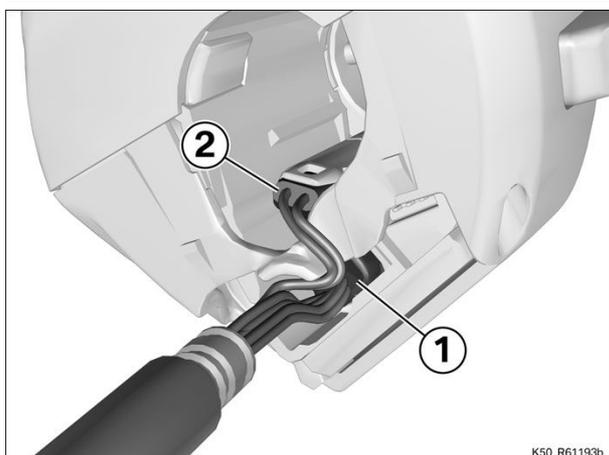

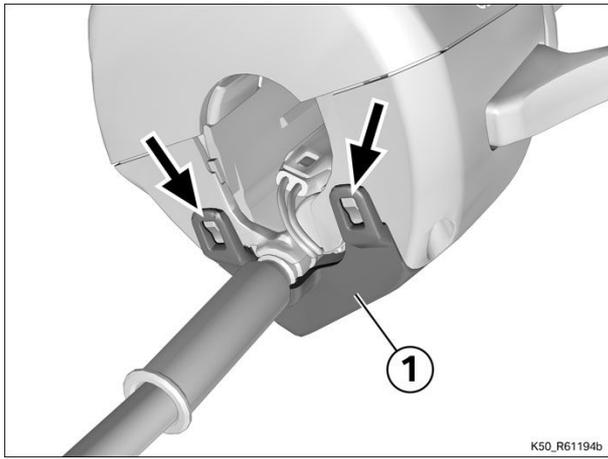

- Abdeckung (1) einbauen.
- » Sicherungslaschen (Pfeile) rasten ein.

### Nacharbeiten

Griffeinheit links befestigen

Lenkergewicht links einbauen

Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten